


Pourquoi ma guirlande lumineuse ne fonctionne plus ?



Avant de vous attaquer aux solutions, il faut identifier le problème et ses raisons ! Plusieurs raisons peuvent expliquer le dysfonctionnement d'une guirlande lumineuse :

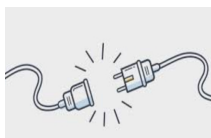

- La première piste concerne **l'alimentation électrique** : une prise mal branchée ou un câble endommagé peuvent empêcher l'ensemble de s'allumer.



- Ensuite, **l'état des ampoules** peut être en cause, notamment si la guirlande utilise des ampoules traditionnelles à filament ; il suffit qu'une seule ampoule soit grillée pour que tout le circuit se mette hors service. Certaines guirlandes fonctionnent en circuit fermé, et le défaut d'une ampoule ou d'une connexion peut interrompre le flux de courant sur toute la guirlande.



- Le **boîtier de commande**, s'il en existe un (comme sur certaines guirlandes avec différents modes d'éclairage), peut aussi être responsable de la panne.



- Enfin, il est aussi possible que **l'usure**, l'humidité ou des **dommages physiques** au niveau du câble ou de la gaine isolante entraînent un dysfonctionnement. En extérieur, les guirlandes sont particulièrement exposées aux intempéries, ce qui peut accélérer l'usure des composants électriques.